

Fiche Technique – Luminaires Clôture

Caractéristiques Techniques

MATIERE	PP (boîtier) et PMMA (couvercle)
COULEUR	Gris 7016
HAUTEUR	165 mm
LARGEUR	130 mm
PROFONDEUR	88 mm
POIDS	0,5 kg
AMPOULE	LED
TENSION (EN V)	220 - 230 V
INDICE DE PROTECTION	IP 44
CLASSE DE PROTECTION	2
FRÉQUENCE	50 Hz
LUMINOSITÉ	1,8 W
TEINTE DE LUMIÈRE	4000°k
GARANTIE	3 ans
DETECTEUR DE MOUVEMENT	NON
COMPATIBILITE	Poteau aluminium Boréale Océwood



Ce luminaire n'est pas portable, il doit donc être alimenté par câblage électrique et fixé au poteau aluminium Océwood®. Le câble du luminaire mesure 20 cm.

Homologation


Conformément aux prérequis de l'homologation CE, 3 trous de drainage ont été positionnés dans le fond de la partie supérieure du boîtier. Placés à proximité du module LED étanche (IP64), ils évitent la stagnation d'eau à l'intérieur du luminaire.



Accessoires

Le kit luminaire contient :

- 1 luminaire et ses vis de fixation
- 3 filtres de diffusion (Tropik / Ethnic / Cristal)
- 2 connecteurs rapides
- 1 boîtier étanche gel silicone

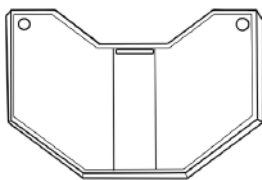

Sécurité

Veillez à toujours respecter les consignes de sécurité de cette notice. Le non respect des consignes de sécurité peut provoquer des blessures graves ou mortelle et endommager le luminaire et son installation.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez les précautions de sécurité de base afin d'éviter les risques d'incendie, de chocs électriques ou autres blessures.

L'alimentation électrique doit être coupée avant de procéder au montage. Avant de percer un trou, vérifiez que vous ne risquez pas de percer un câblage.

Lisez attentivement la notice dans sa totalité avant de procéder à l'installation. Veillez à ce que toutes les personnes susceptibles de participer à l'installation du luminaire Boréale aient pris connaissance de l'ensemble de la notice et assurez-vous que les éléments indiqués soient parfaitement compris.

Le luminaire Boréale doit être installé par un professionnel qualifié conformément aux normes de câblage en vigueur. La personne en charge de l'installation du luminaire en portera la responsabilité.

En cas de nettoyage, débrancher l'appareil du réseau avant toute opération.

ATTENTION : Le luminaire Boréale n'est pas habilité à être posé près d'un point d'eau. Au même titre que dans un environnement proche d'une baignoire ou une douche, tous les éléments conducteurs des volumes 0, 1 et 2 autour d'une piscine doivent être reliés par des conducteurs d'équipotentialité, eux-mêmes reliés aux conducteurs de protection des masses des matériels situés dans ces volumes - ce qui n'est pas le cas du luminaire Océwood®. Nous vous invitons à respecter les préconisations de pose ; tout accident où ce produit serait impliqué n'engage pas la responsabilité d'OCEPLAST-OCEWOOD.

Environnement

Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménagers. Recycler le luminaire dans les points de collecte prévus à cet effet.

L'emballage en carton doit être éliminé dans le respect de l'environnement, dans les points de collecte prévus à cet effet.